ELECTRIC TAPE DISPENSER

電動テープカッター 取扱説明書

T-EM100

KOKUYO

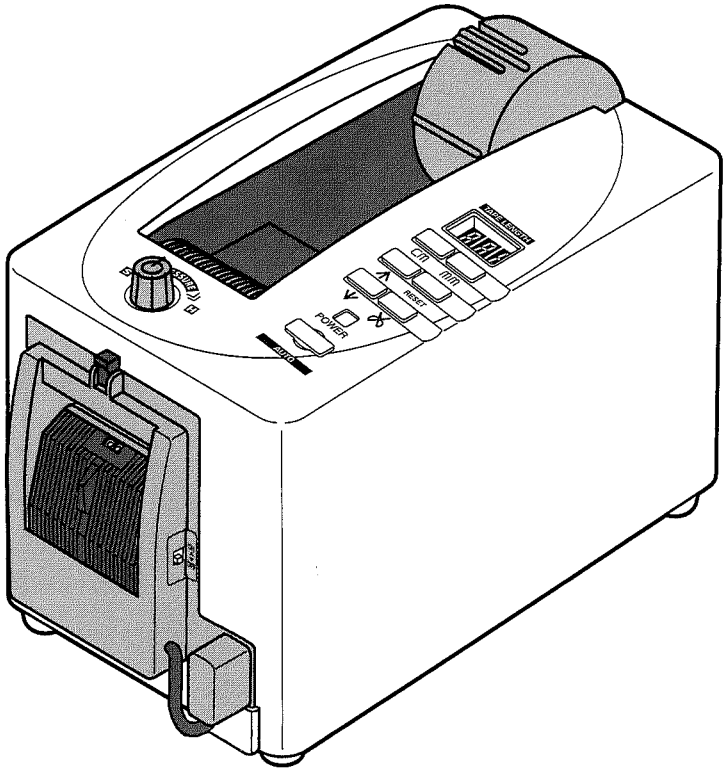

はじめに

このたびはコクヨ製品を、お買いあげくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

特　長

- テープの送り長さは、1mm単位で必要な長さに設定できますので、テープの浪費を防ぐことができて、テープコストが削減できます。
- テープ取り出し口に出てきたテープを取ると、次のテープが自動的に出てきてカットもされますので、テープ貼り作業が大変ラクになります。(オートフィード機能)
- テープ取り出し口はテープのカット時に可動シャッターがガードしますので安心してご使用になれます。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠ 注意
この表示は「取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性がある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

●異物（金属片、液体など）が機器の内部に入った場合は、すぐに電源スイッチを切ってプラグをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

●発熱したり、煙、異臭が出るなどの異常状態が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切ってプラグをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

●表示された電圧以外では使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたりしないでください。火災、感電の原因になります。

●カバーを外して使用したり、分解や改造をしないでください。けがや感電の原因になります。故障の場合は、販売店へご連絡ください。

●テープ取り出し口には絶対に指を入れないでください。
カッター刃に触れてケガをすることがあります。

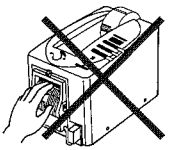

⚠注意

●使用後、設置場所を変える際および長期間使用しない場合は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因になります。

●お子さまの使用は避けてください。またお子さまの手の届かない場所に設置してください。けがの原因になります。

●プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

●テープ取り出し口に硬い棒状及び板状の物を絶対に入れないでください。刃の破損等故障の原因になります。

●機械を落したり、強いショックをあたえないでください。

●お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジン）や濡れぞうきんなどは使用しないで、乾いた柔らかい布をご使用ください。

●ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には、設置しないでください。けがの原因になります。

使用上のお願い

●テープセットは正しく取扱説明書通り行ってください。

●使用テープの種類は以下のテープにかぎります。

【セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ、クラフト粘着テープ、布粘着テープ、PPテープ（厚さ0.5mm以上は不可）】

※一般的なテープでも本製品で使用できないテープもございますので、ご使用テープがお使いになれない場合は、販売店または当社お客様相談室へご相談ください。

●テープ種類（基材の伸び縮みのあるテープ等）の違いによって、一定の長さに送れない場合がございます。

●プラグは指定のもの以外はご使用にならないでください。

●テープ取り出し口に強い光が当たるような場所でのご使用は避けてください。

※光源の種類によってことなりますが、明るい場所でご使用になりますとセンサーが誤作動することがあります。

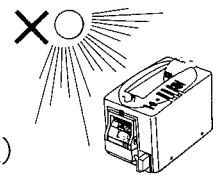

◎センサーの機能を妨げる明るさの目安

＊明るい窓際に、センサーを向けている場合

＊白熱灯　　800ルクス以上の場合（60W灯下　45cm位）

＊蛍光灯　　3000ルクス以上の場合（40W灯下　30cm位）

●湿度の高い場所・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所でご使用は避けてください。故障の原因になります。

各部の名称

はじめに

本体を設置するにあたって不安定な場所・湿度が高い・ほこりが多い・直射日光の当たる場所または、子どもの手の届き易い場所などは避けてください。

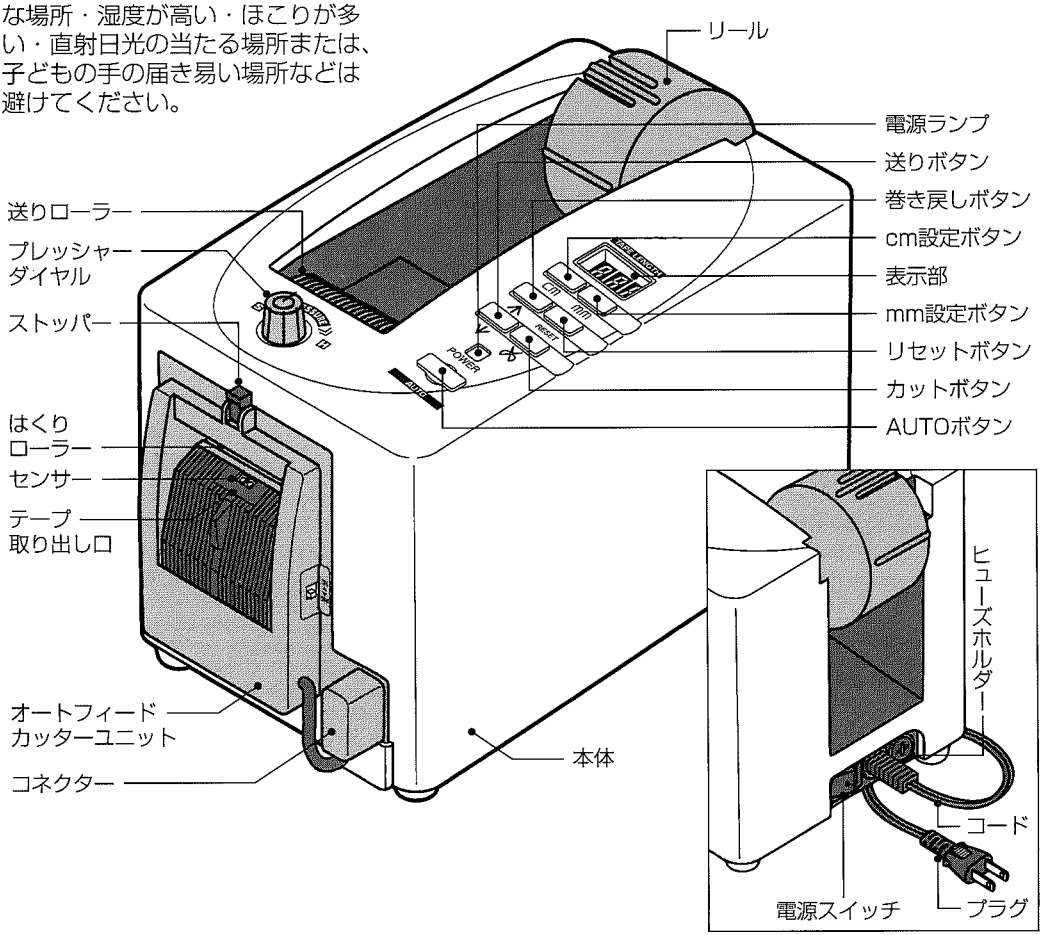

オートフィードカッターユニット

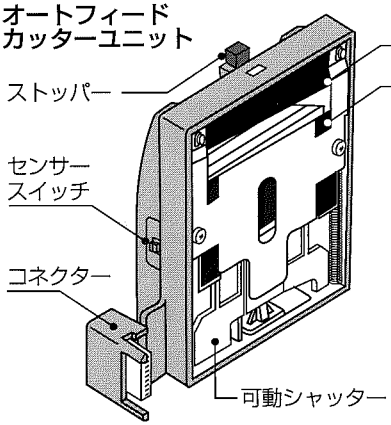

⚠注意

●オートフィードカッターユニットには刃がついていますので、刃先には指を触れないようにしてください。けがの原因になります。

付属品

各部の名称とはたらき

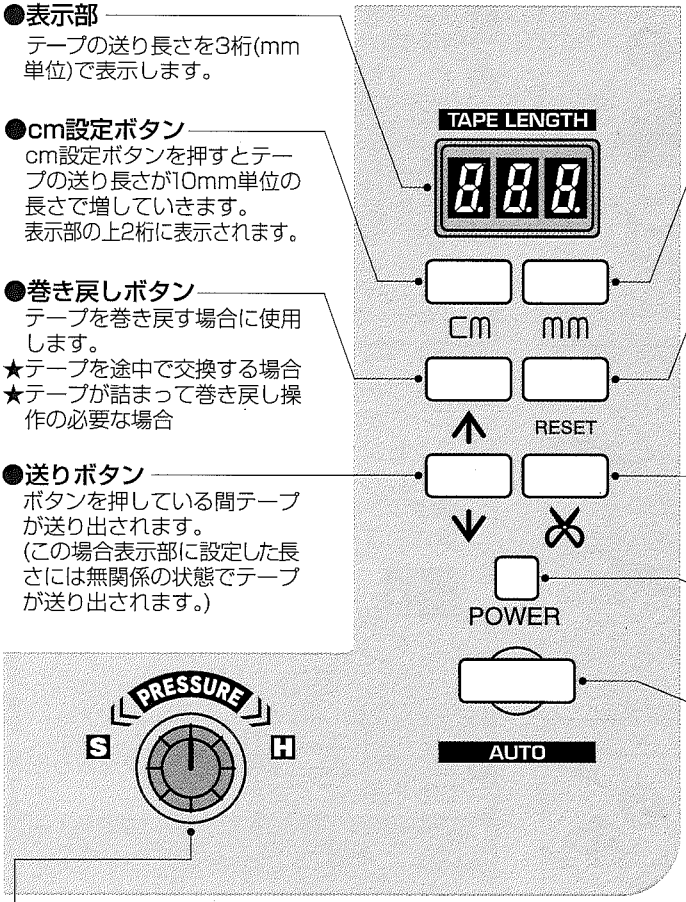

●表示部
テープの送り長さを3桁(mm単位)で表示します。

●cm設定ボタン
cm設定ボタンを押すとテープの送り長さが10mm単位の長さで増していきます。
表示部の上2桁に表示されます。

●巻き戻しボタン
テープを巻き戻す場合に使用します。
★テープを途中で交換する場合
★テープが詰まって巻き戻し操作の必要な場合

●送りボタン
ボタンを押している間テープが送り出されます。
(この場合表示部に設定した長さには無関係の状態でテープが送り出されます。)

●mm設定ボタン
mm設定ボタンを押すとテープの送り長さが1mm単位の長さで増していきます。
表示部の下1桁に表示されます。

●リセットボタン
Err・---表示を解除する場合に使用します。
(1回押すと表示部が点滅、2回でリセット完了)

●カットボタン
ボタンを押すと刃がスライドしてテープがカットされます。
(送りボタンで送り出したテープをカットする時に使用します。)

●電源ランプ
本体後面の下方にある電源スイッチを押すと点灯(緑)します。

●AUTOボタン
ボタンを押すと表示部に設定した長さだけテープが送り出されて自動的にカットされます。

●その他のボタン操作
表示部の数字を30に戻す場合
mm設定ボタンを押しながらcm設定ボタンを押す



※設定ボタンから指をはなすときは、mm設定ボタンからはなしてください。

●プレッシャーダイヤル
★テープを押さえつける力を調節します。
テープの種類によってプレッシャーダイヤルを回し、調節してください。
(クラフト粘着テープ等カールしやすいテープをご使用の場合はダイヤルをHの方向に回してください。)

●センサースイッチ
オートフィード機能を使用する場合⇧方向(ON)にスイッチをスライドさせます。

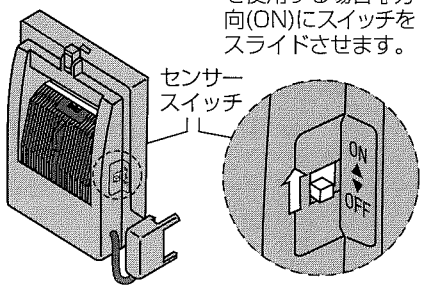

●電源スイッチ
電源スイッチをONにすると電源ランプが点灯(緑)します。

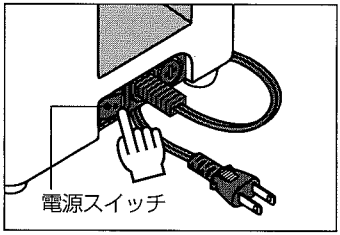



テープのセットのしかた

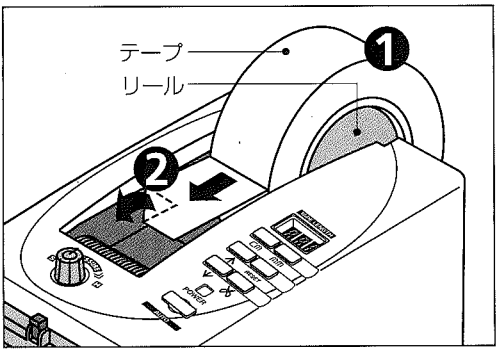

❶ テープをリールにはめ込み本体にセットしてください。
❷ テープを少し引き出してください。幅の広いテープの場合、図のように端を折り曲げてください。

使用上のお願い

●使用テープの種類は以下のテープにかぎります。(セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ、クラフト粘着テープ、布粘着テープ、PPテープ (厚さ0.5mm以上は不可)

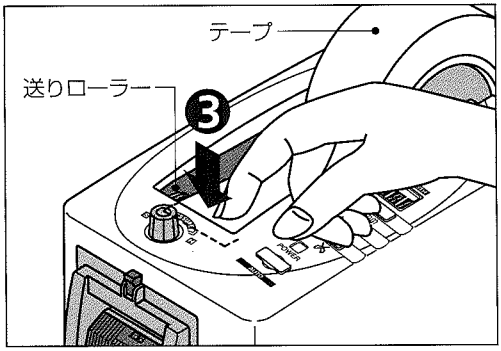

❸ テープを真直ぐにして図のように送りローラーに押しつけてください。
❹ コンセントにプラグを差し、電源スイッチを入れてください。
電源ランプ(緑)が点灯し表示部に数字が表示されます。(出荷時は30)



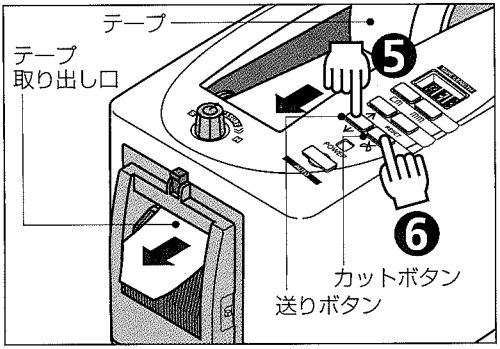

❺ 送りボタン▽を押してテープを取り出し口から出してください。

テープがつまって取り出し口から出ない場合は**テープがつまった場合**をご参照ください。

❻ カットボタン✂を押してテープをカットしてください。

テープのカット方法は(次頁から)A、B、Cの方法があります。取扱説明書の手順にしたがって操作してください。

使用上のお願い

テープの種類によってプレッシャーダイヤルを回し、テープを押さえつける力を調節してください。(クラフト粘着テープ等カールしやすいテープをご使用の場合はプレッシャーダイヤルをHの方向に回してください。)

※テープによって効果がない場合があります。

使用上のお願い

●センサースイッチはOFFにしておいてください。
●テープはローラーに真直ぐにセットしてください
●長時間電動テープカッターをご使用にならない場合は、テープを巻き戻しておいてください。ひっついたり、つまったりする場合があります。

A 手動でテープをカットする場合

●送りボタンで送り出した長さだけテープをカットできます。

使用テープの種類

●セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ、クラフト粘着テープ、布粘着テープ、PPテープ

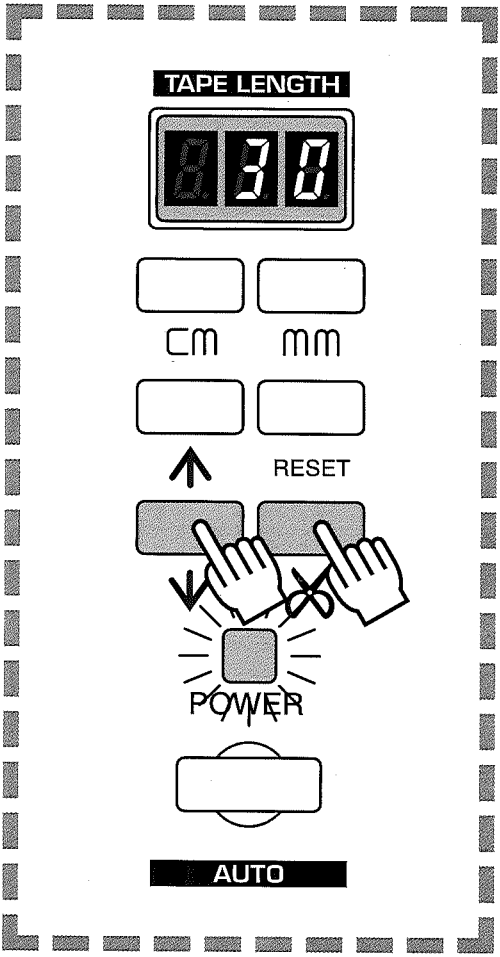

テープが詰まって取り出し口から出ない場合は**テープがつまった場合**をご参照ください。

使用操作部

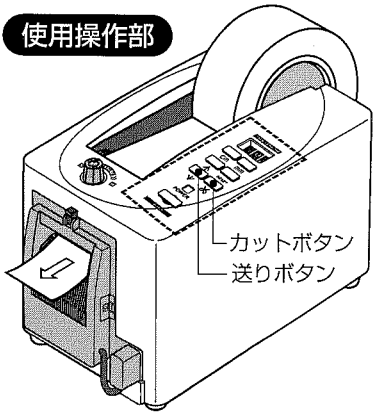

❶ 送りボタン⬇を押してください。
押している間テープが送り出されます。
ボタンから指をはなすと止まります。

❷ カットボタン✂を押してください。
テープがカットされます。

❸ 作業が終わりましたら、必ず電源スイッチを切りコンセントからプラグを抜いてください。

使用上のお願い

●テープのカット寸法が短い場合、詰まる場合がありますので約30mm以下でカットしないでください。

●テープの長さが長い場合は他のものにつかないようにテープの端を持ちながらテープを送り出してください。

B 自動でテープをカットする場合

●テープの長さを30~999mmまで設定できます。
●AUTOボタンを押すと設定した長さのテープが送り出され自動的にカットされます。

使用テープの種類

●セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ、クラフト粘着テープ、布粘着テープ、PPテープ

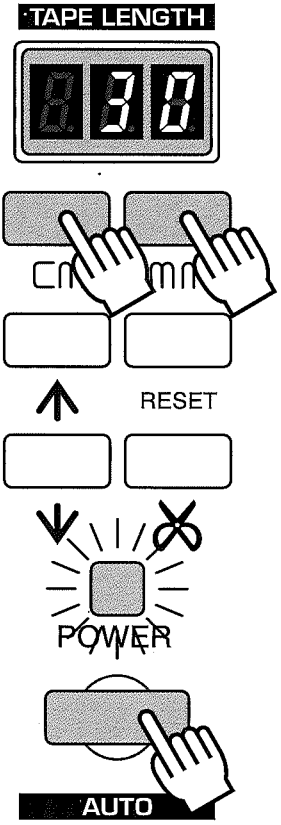

テープが詰まって取り出し口から出ない場合は**テープがつまった場合**をご参照ください。

使用操作部

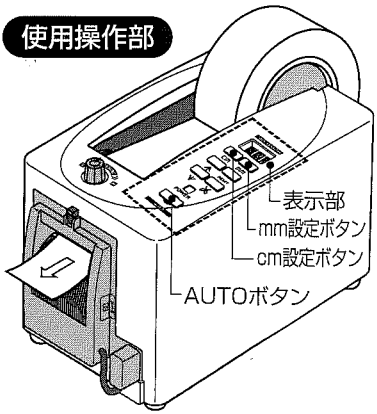

❶ テープ長さの設定をしてください
- ●cm設定ボタン[cm]を押すと10mm単位で長さを設定できます。
  表示部の上2桁が変わります。
- ●mm設定ボタン[mm]を押すと1mm単位で長さを設定できます。
  表示部の下1桁が変わります。

30mm以下の設定はできません。

30mmの初期設定に戻したいときは、mm設定ボタン[mm]を押しながら、cm設定ボタン[cm]押してください。

❷ AUTOボタン[AUTO]を押してください。
テープが自動的に送り出されてカットされます。

❸ 作業が終わりましたら、必ず電源スイッチを切りコンセントからプラグを抜いてください。

使用上のお願い

●テープの長さが長い場合は他のものにつかないようにテープの端を持ちながらテープを送り出してください。
●カットされたテープが取り出し口にある状態で、カットボタンを押さないでください。テープが詰まる場合があります。

C オートフィード機能を使用する場合

●テープの長さを30~999mmまで設定できます。
●テープを取るとセンサーの働きで設定長さのテープが自動的に送り出されカットされます。

使用テープの種類

●クラフト粘着テープ、布粘着テープ
(注意)透明テープは使用しないでください。(誤作動する場合があります。)

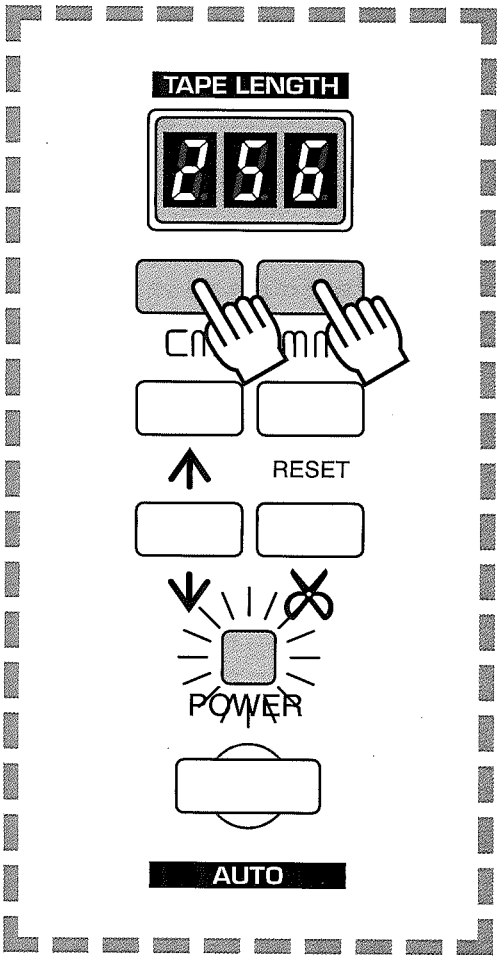

テープが詰まって取り出し口から出ない場合は**テープがつまった場合**をご参照ください。

使用操作部

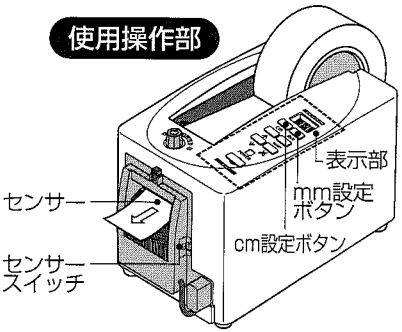

❶ テープ長さの設定をしてください
●cm設定ボタン(cm)を押すと10mm単位で長さを設定できます。
表示部の上2桁が変わります。
●mm設定ボタン(mm)を押すと1mm単位で長さを設定できます。
表示部の下1桁が変わります。

30mm以下の設定はできません。

30mmの初期設定に戻したいときは、mm設定ボタン(mm)を押しながら、cm設定ボタン(cm)押してください

❷ テープが取り出し口から出ている場合は、センサースイッチをONにする前に、送りボタン(↓)を押して少しテープを送り出し、カットボタン(✂)を押してテープをカットしてください。
❸ センサースイッチをONにすると自動的に設定長さのテープが送り出されてカットされます。
❹ 取り出し口にあるテープを取るとセンサーの働きで自動的に、次のテープが送り出されてカットされます。
❺ 最後のテープをとる前にセンサースイッチをOFFにしてください。
❻ 作業が終わりましたら、必ず電源スイッチを切りコンセントからプラグを抜いてください。

使用上のお願い

●テープの長さが長い場合は他のものにつかないようにテープの端を持ちながらテープを送り出してください。
●カットされたテープが取り出し口にある状態で、カットボタンを押さないでください。テープが詰まる場合があります。
●電動テープカッターをご使用にならない時は、必ずセンサースイッチをOFFにしてください。

テープの交換のしかた

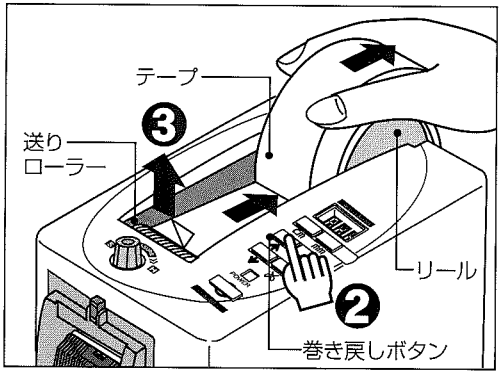

❶ 電源を入れた状態にしておいてください。
❷ 巻き戻しボタン□↑を少しずつ押しながらリールを手で回し、テープがたるまないように巻き取ってください。テープの端が送りローラーの上(▽)まで来たら止めます。
❸ テープを送りローラーからはがしてください。
❹ 電源スイッチを切ってください。
❺ リールを本体からはずし、テープを交換してもう一度本体にセットしてください。(テープのセットのしかたをご参照ください。)

使用上のお願い

巻き戻し過ぎるとテープが送りローラーの中に巻き込まれますのでご注意ください。

テープが詰まった場合 (取り出し口につまった場合)

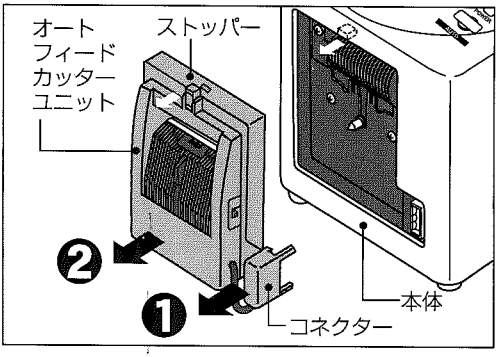

Err、- - - -の表示が出ます。

Err、- - - -の表示の出る場合
- ●可動シャッターにものが詰まった場合
- ●テープが詰まって送りローラーが止まり、モーターが回らなくなった場合
- ●コネクターをはずしたままErr、- - - -表示を解除したり、カットボタンを押した場合

Err、- - - -表示が出ていても、コネクターを取りはずしていても、巻き戻しボタンは操作できます。

❶ コネクターを抜いてください。
❷ ストッパーを押さえながら手前に引いてオートフィードカッターユニットを本体から取りはずしてください。

⚠注意

●オートフィードカッターユニットには刃がついていますので、刃先には指を触れないでください。けがの原因になります。

使用上のお願い

●コネクターを抜く前にオートフィードカッターユニットをはずそうとしないでください。
●オートフィード機能使用時にテープが詰まった場合は、センサースイッチを必ずOFFにしてからオートフィードカッターユニットを取りはずしてください。

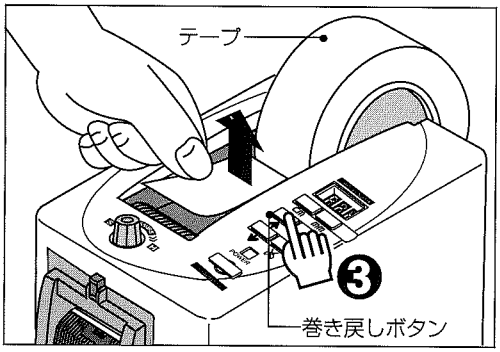

使用上のお願い

●Err、- - - -表示を解除しないと送りボタンを操作できません。
●無理にテープを引っぱってちぎれないようにしてください。
●テープの使えなくなった部分はハサミで切り取ってください。

❸ テープがたるまないようにテープを指で引っぱり上げながら、巻き戻しボタン□↑を操作して詰まったテープを徐々に取り出してください。

▼次の頁に続く

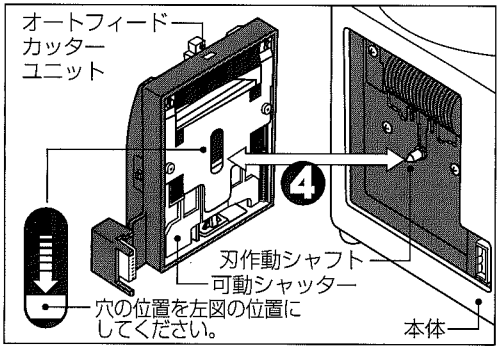

❹ オートフィードカッターユニット裏側の中央の穴の位置を確認してください。(左図参照)穴と刃作動シャフトの位置が合っていない場合は、ドライバーなどで穴を下までさげ刃作動シャフトの位置に合わせてください。
※この時、可動シャッターが下がっている事も確認してください。(左図参照)

⚠注意

●オートフィードカッターユニットには刃がついていますので、刃先には指を触れないでください。けがの原因になります。

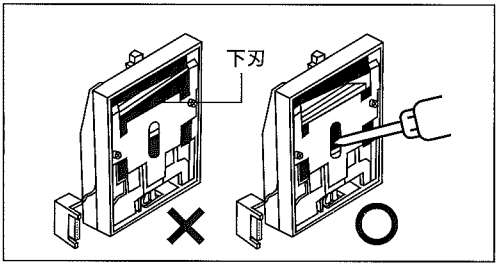

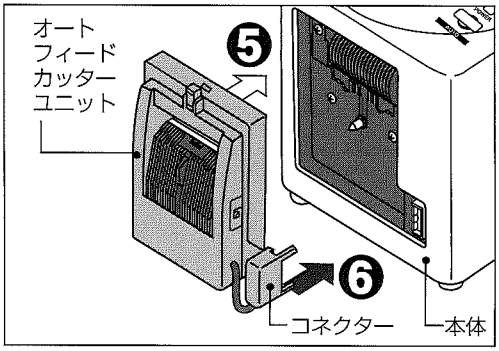

❺ オートフィードカッターユニットを取りつけてください。
❻ コネクターを差し込んでください。

❼ リセットボタンを2回押してErr表示を解除してください。
(1回目で表示部が点滅、2回目でリセット完了です。表示部の数字は最後に設定した長さにもどり、刃が1度スライドします。)
❽ 電源スイッチを切ってテープをセットしてください。

テープのセットは**テープのセットのしかた**をご参照ください。

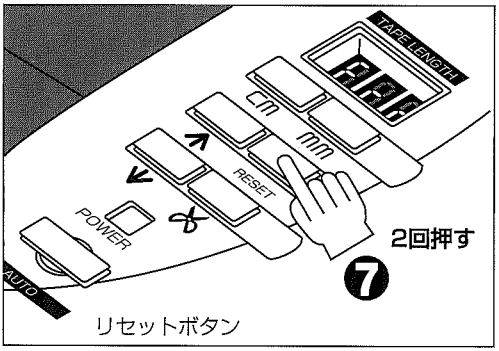

上記解除方法を行っても、再び【－－－】表示された場合は異常がございますので、お買い求めの販売店、またはメーカーへ、ご連絡ください。

こんなときには

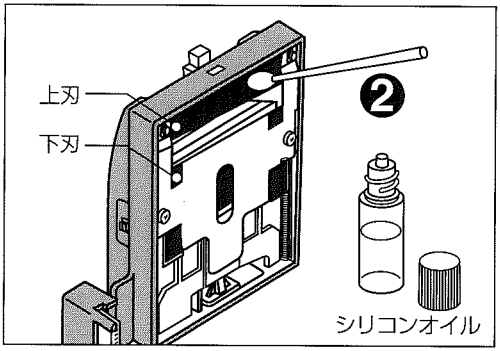

刃にテープが付着する場合

❶ オートフィードカッターユニットを取りはずしてください。
❷ 綿棒等で刃にシリコンオイルを塗ってください。
❸ オートフィードカッターユニットを取りつけてください。

オートフィードカッターユニットのはずし方・取りつけ方は**テープが詰まった場合**をご参照ください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

故障かな?と思われたら、ただちに使用を中止し、つぎのことをお調べください。このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、もしくはメーカーへご連絡ください。

現　象	チェック箇所
電源が入らない （Powerランプ、LEDが点灯しない）	●プラグがコンセントにはいっていない。 ●電源スイッチがONに入っていない。 ●ヒューズが切れている。
テープのカットができない	●カッターユニットが正しくセットされていない。 ●カッター刃に粘着剤が付着している。 ※除光液･アルコールなどで拭いて、粘着剤を取除いてください。 ●カッター刃が磨耗している。
テープが出ない	●ローラ及びカッターユニットにテープが詰まっている。 ●テープが正しくセットされていない。 ●はくりローラーが磨耗している。 ●テープセットしたまま、長時間放置していた。 **※テープが詰まった場合**をご参照ください。
オートフィード機能が使用できない	●センサースイッチがONになっていない。 ●カッターユニットのセンサー部が汚れている。 ●オートフィードカッターユニットのコネクターが差し込まれていない。
オートフィード機能使用時にテープが出だすととまらない	●テープがセンサー中央を通っていない。 ※センサー中央を通るようにセットしてください。 ●照明器具などの、強い光源が近くにある。 ※強い光源から離すか、センサーを光源の方へ向けないように設置してください。 ●透明度の高いテープを使用している。 ※センサーが検知できないことがあります。
どのボタンを押しても全く動かない LED表示が点灯しない	●電源スイッチがONに入っていない。 ●ヒューズが切れている。
リセットキーを2回押してもErr/----が解除できない	●可動シャッターが上がった状態になっている。 ●カッターが上がった状態になっている。 **※テープが詰まった場合**をご参照ください。
Err/----表示される	●**テープが詰まった場合**をご参照ください。 ※上記処理を行っても、通常動作しない場合は、修理依頼願います。
異常表示または全く動かない	●他電気製品が近くにある場合、内蔵のコンピューターに電磁波などのノイズが加わった可能性があります。 ●何らかの衝撃により本体カバーがずれている可能性があります。

●仕様

表示部	LED 3桁(30～999mm)
使用可能テープ幅	7mm～50mm
リールサイズ	φ76mm
使用可能テープ外径	φ170mm以下
外寸法(W×D×H)	137×249×156mm
質量	2.5Kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W

●付属品　シリコンオイル(5cc)